ALTEC LANSING®





MX·5020

User's guide Mode d'emploi

Guía del usuario oi Guia do Usuário

FCC INSTRUCTIONS FOR A CLASS B DIGITAL DEVICE OR PERIPHERAL

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CANADIAN ICES-003.

INSTRUCTIONS FCC POUR UN PÉRIPHÉRIQUE OU UN DISPOSITIF NUMÉRIQUE DE CLASSE B

Remarque: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations définies pour les dispositifs numériques de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation FCC. Ces limitations ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie à radiofréquences. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut occasionner des interférences nuisibles au niveau des communications radiophoniques. Il n'existe néanmoins aucune garantie que de telles interférences ne seront pas générées dans une installation particulière. Si cet équipement occasionne des interférences au niveau de la réception radiophonique ou télévisuelle (ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension, puis de nouveau sous tension), l'utilisateur est invité à corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise appartenant à un autre circuit que celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté afin d'obtenir de l'aide.

CET APPAREILLAGE DIGITAL DE CLASSE B EST CONFORME AU ICES-003 CANADIEN.



The lightning flash with arrowhead, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



Caution: To prevent the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

CAUTION

To prevent electric shock do not use this (polarized) plug with an extension cord, receptacle or other outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blade exposure.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CONNECTING THE POWER CORD (AC WALL SOCKET)

Long slot is neutral (ground) side.



Insert the wide blade into the ground side slot.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read Instructions All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
- Retain Instructions The operating instructions should be retained for future reference.
- 3. Heed Warning All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4. Follow Instructions All operating and use instructions should be followed.
- 5. Water and Moisture The appliance should not be used near water for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, etc.
- Outdoor Use Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.
- 7. Location The appliance should be installed in a stable location.
- 8. Ventilation The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or placed in a built-in installation, such as a closed bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
- 9. Heat The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- Power Sources The appliance should be connected to a power supply only
 of the type described in the operating instructions or as marked on the
 appliance.
- 11. Power-Cord Protection Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Pay particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
- 12. Grounding or Polarization The precautions that should be taken so that the grounding or polarization means of an appliance is not defeated.
- 13. Cleaning The appliance should be cleaned only with a polishing cloth or a soft dry cloth. Never clean with furniture wax, benzene, insecticides or other volatile liquids since they may corrode the cabinet.
- 14. Non-Use Periods The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.

- 15. Lightning Storms Unplug the apparatus during lightining storms.
- Object and Liquid Entry Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
- Accessories Only use attachment acessories specified by Altec Lansing Technolgies, Inc.
- 18. Damage Requiring Service The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
 - The power-supply cord or the plug has been damaged.
 - Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance.
 - The appliance has been exposed to rain.
 - The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance.
 - The appliance has been dropped or the enclosure damaged.
- 19. Servicing The user should not attempt to service the appliance. Servicing should be referred to qualified service personnel or returned to the dealer or call the Altec Lansing service line for assistance.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Altec Lansing Technologies, Inc. warrants to the end user that all of its powered audio, PC audio, portable audio, TV or gaming speaker systems are free from defects in material and workmanship in the course of normal and reasonable use for a term of one year from the date of purchase.

This warranty is the exclusive and only warranty in effect relative to Altec Lansing powered audio, PC audio, portable audio, TV or gaming speaker systems and any other warranties, either expressed or implied, are invalid. Neither Altec Lansing Technologies, Inc. nor any authorized Altec Lansing Technologies, Inc. reseller is responsible for any incidental damages incurred in the use of the speakers. (This limitation of incidental or consequential damage is not applicable where prohibited.)

Altec Lansing Technologies, Inc.'s obligation under this warranty does not apply to any defect, malfunction or failure as a result of misuse, abuse, improper installation, use with faulty or improper equipment or the use of the speaker systems with any equipment for which they were not intended.

The terms of this warranty apply only to powered audio, PC audio, portable audio, TV or gaming speaker systems when such speakers are returned to the respective authorized Altec Lansing Technologies, Inc. reseller where they were purchased.

CUSTOMER SERVICE

The answers to most setup and performance questions can be found in the Troubleshooting guide. You can also consult the FAQs in the customer support section of our Web site at www.alteclansing.com. If you still can't find the information you need, please call our customer service team for assistance before returning the speakers to your retailer under their return policy.

1-800-ALTEC-88 (1-800-258-3288)

Email: csupport@alteclansing.com

For the most up-to-date information, be sure to check our Web site at www.alteclansing.com.

© 2003 Altec Lansing Technologies, Inc.

Designed and engineered in the USA and manufactured in our ISO9002 certified factory. United States Patents 4429181 and 4625328 plus other patents pending.

INTERNATIONAL DISTRIBUTION

International customers: For information regarding the distribution of Altec Lansing products in your country, please visit **www.alteclansing.com** and click on "International."

MX5020 TWO-PIECE POWERED AUDIO SYSTEM

Thank you for purchasing this Altec Lansing product. For generations, Altec Lansing has been first in audio innovation. Today, our line of powered speakers has received more performance awards than any other brand. In all kinds of desktop environments, in every price range, Altec Lansing offers sound of distinction — giving even the most demanding customers the audio enjoyment they seek. Just listen to this!

BOX CONTENTS

- Two satellite speakers with removable grills
- 3.5mm stereo cable
- Color-coded cables and AC adapter
- User's guide and guick connect instructions

PLACING SPEAKERS

SATELLITE SPEAKERS

Arrange the satellite speakers to suit your listening tastes — from right next to the monitor to as far apart as the speaker cords allow.

For optimum sound, satellite speakers should be placed in a left/right configuration, preferably apart and at equal distance from the center of the listening area. This will offer the best stereo imaging and provide the most satisfying results.

Note: The satellite speakers ARE magnetically shielded and can be placed close to video displays such as TVs and computer monitors without distorting the image.

MAKING CONNECTIONS

Warning: Do not insert the speaker system's power plug into a wall outlet until all connections are made. Also, turn off audio source (i.e., your PC, MP3 player, Sony PlayStation, etc.) before connecting the outputs to the speaker system's inputs.

To ensure first-time operation as expected, please carefully follow the connection sequences described below in the order indicated.

SPEAKER SYSTEM

To set-up the speaker system:

Plug the color-coded RCA cable hard-wired to the back of the left satellite into the matching jack marked LEFT on the back of the right satellite.

INPUTS

Various connection schemes between your audio source and the speaker system are available. Determine if you'll be setting up the speaker system for PC audio/PC gaming/DVD playback, for portable audio devices (such as MP3 or portable CD players), or for console gaming and TV, then skip to the appropriate section.

PC AUDIO/PC GAMING/DVD PLAYBACK

All PC sound cards have audio outputs. Typically, the outputs will be marked as "front output" and "rear output." In some cases, slightly different terminology may be used. The sound card's documentation should help you determine which outputs to use with your speaker system.

- 1. Make sure the power to your computer is turned off.
- Locate the lime green 3.5 mm stereo cable provided with your speaker system.
- Connect one end of the lime green 3.5 mm stereo cable to the matching jack on the back of the right satellite, and the other end to the lime green output labeled "FRONT" on your sound card.

PORTABLE AUDIO DEVICES (MP3, PORTABLE CD PLAYERS, ETC.)

- 1. Make sure the power to your portable audio device is turned off.
- 2. Locate the lime green 3.5 mm stereo cable provided with this system.
- Connect one end of the lime green 3.5 mm stereo cable to the matching jack on the back of the right satellite, and the other end to the headphone jack on your portable audio device.

CONSOLE GAMING AND TV

(Requires the use of the Console Gaming Y-Adapter, which is not included. This adapter can be purchased at www.alteclansing.com.)

Most console game systems feature dual-RCA outputs. To connect your speakers, follow the steps below:

- 1. Make sure the power to your console gaming system is turned off.
- 2. The Console Gaming Y-Adapter has a lime green 3.5 mm stereo jack on one end and two RCA jacks on the other one red and one white.
- Locate the red and white RCA plugs on the end of the cable connected to the back of your console gaming system. Connect them to the matching red and white RCA jacks on the Console Gaming Y-Adapter.
- Connect one end of the lime green 3.5 mm stereo cable to the matching jack on the back of the right satellite, and the other end to the matching jack on the Console Gaming Y-Adapter.

POWERING ON

- After all other connections are made, plug one end of the power adapter into the back of the right satellite and the other end into the AC wall outlet. The speaker system is now ready to operate.
- 2. Turn on the audio source.
- 3. Access the controls by pressing on the LED/push button located on the right satellite. The door will automatically pivot 90 degrees. Note: To close the door, gently rotate it back to the closed position until you hear the "click" of the locking mechanism. You can choose to expose the controls by hiding the door under the satellite. To hide the door, lift the satellite and let the door swing automatically 270 degrees under the satellite.
- 4. Turn on the speaker system by turning the master volume knob clockwise on the right satellite until you hear a click sound. An LED will light on the front of the right satellite when the power is ON.

Note: To avoid hearing a popping sound when you turn on your Altec Lansing speaker system, always turn on your audio source first.

VOLUME CONTROL

The VOLUME knob on the right satellite controls the master volume. Turn the knob clockwise to increase the volume and counterclockwise to decrease the volume.

BASS CONTROL

The BASS knob on the right satellite controls the bass. Turn the knob clockwise to increase the bass and counterclockwise to decrease the bass.

TREBLE CONTROL

The TREBLE knob on the right satellite controls the treble. Turn the knob clockwise to increase the treble and counterclockwise to decrease the treble.

HEADPHONES

To use headphones with the system, plug them into the labeled $\left(\begin{array}{c} \bullet \end{array}\right)$ jack behind the pivoting door on the right satellite. When headphones are connected, the speaker system is muted.

AUXILIARY INPUT

This auxiliary or secondary input is located on the back of the right satellite. Connect any audio source that has a stereo 3.5mm plug (i.e. headphone style plug), including portable CD or MP3 players.

Caution: Make sure the audio source features a line-out jack. This will ensure that the output is not amplified. Check the owner's manual for your audio device for more information.

Note: You may need a cable that has RCA plugs on one end and a 3.5 mm stereo male plug on the other or 3.5 mm stereo plugs on both ends. These types of plugs may be purchased at most electronics stores.

SYSTEM SPECIFICATIONS*

Altec Lansing's superior sound comes from our proprietary technology, which utilizes custom-built, high-fidelity drivers, state-of-the-art equalization circuitry, and a harmonious mix of the following specifications:

| Sound Pressure Level (SPL): | 95 dB | Frequency Response: | 90 Hz – 20 kHz (-10 dB) |
|-----------------------------|--|--|---|
| Total Continuous Power: | 12 Watts RMS | Signal to Noise Ratio | |
| • Front Speakers: | 6 Watts/channel @ 8 ohms | @ 1 kHz input: > 75 dB Drivers (per satellite): One 1" horn-loaded tweeter a one 3" mid-bass driver | > 75 dB |
| | @ 1% THD @ 20 – 20,000 Hz 2 Channels Loaded | | One 1" horn-loaded tweeter and one 3" mid-bass driver |

^{*}Power rating conforms to FTC Amplifier Rule #16 C.F.R. Part 432.

TROUBLESHOOTING

| SYMPTOM | POSSIBLE PROBLEM | SOLUTION | |
|--------------------------------|--|---|--|
| No LEDs are lit. | Power isn't turned on. | Turn the VOLUME knob on the right speaker until you hear a click sound. A LED will light next to the knob when the power is ON. | |
| | AC power cord isn't connected to the wall outlet or the back of the subwoofer. | Check to see if the "Power On" LED is illuminated on the right satellite. If no connect the AC power cord. | |
| | Surge protector (if used) isn't powered on. | If the AC power cord is plugged into a surge protector, make sure the surge protector is switched on. | |
| | Wall outlet not functioning. | Plug another device into the wall outlet (same jack) to verify the wall outlet is working. | |
| No sound | Power isn't turned on. | Verify the AC power cord is plugged into the wall outlet. | |
| from one or more speakers. | | Turn the VOLUME knob on the right speaker until you hear a click sound. An LED will light next to the knob when the power is ON. | |
| | Volume is set too low. | Turn the VOLUME knob clockwise to raise the volume. | |
| | | Check volume level on the computer sound card or alternate audio source device, and set at mid-level. | |
| | 3.5mm stereo cable isn't connected to audio source. | Check plug connections on the audio source. Make sure the signal cables are inserted firmly into the correct jacks. | |
| | 3.5mm stereo cable is connected to wrong output on audio source. | Make sure the 3.5mm stereo cable is connected and fully inserted into the "line-out," "audio-out," or the headphone jack of the audio source. | |
| | Problem with audio source device. | Test the speakers on another audio device. Remove the 3.5mm stereo cable from the audio source device and connect it to "line-out," "audio-out," or the headphone jack of another audio source. | |
| Crackling sound from speakers. | Bad connection. | Check all cables. Make sure they are connected to "line-out" or "audio-out" jack on your sound card or other audio source — NOT "speaker-out." | |
| | Volume level in computer operating system is set too high. | Check the computer operating system volume level and decrease it if necessary | |
| | A problem with your audio source device. | Unplug the stereo cable from the audio source. Then plug it into the headphone jack of an alternate audio source (e.g., Walkman, Discman or FM radio). | |
| Sound is | Volume level set too high. | Turn the VOLUME knob counterclockwise to lower the volume. | |
| distorted. | Computer operating system volume level is set too high. | Adjust the computer operating system volume and balance levels to the center as a starting point, then adjust the level on the speaker using the volume control. | |
| | Sound source is distorted. | WAV files are often of poor quality. So distortion and noise are easily noticed with high-powered speakers. Try a different sound source such as a music CD. | |
| Radio interference. | Too close to a radio tower. | Move your speakers until the interference goes away. | |



Le symbole figurant un éclair dans un triangle équilatéral est destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence d'une "tension dangereuse" non isolée pouvant être d'amplitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.



Attention : Pour prévenir tout risque d'électrocution, ne retirez pas le couvercle (ou le dos) de l'appareil. Il ne se trouve à l'intérieur aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Confiez la réparation et l'entretien à un personnel qualifié.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à prévenir l'utilisateur qu'il trouvera d'importantes instructions concernant l'utilisation et la maintenance (entretien) dans la documentation jointe à l'appareil.

ATTENTION


Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas cette fiche (polarisée) avec une rallonge électrique, une prise de courant ou une autre sortie, si les lames ne peuvent pas être insérées complètement, afin d'éviter qu'elles ne soient exposées.


AVERTISSEMENT

AFIN DE LIMITER LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

CONNEXION DU CÂBLE D'ALIMENTATION (PRISE MURALE CA)

La fente longue correspond au côté neutre (terre).

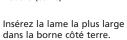

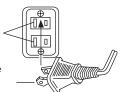

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 1. Lisez les Instructions Vous devez lire toutes les consignes de sécurité et le manuel d'utilisation avant de faire fonctionner l'appareil.
- Conservez les Instructions Conservez le manuel d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- 3. Tenez compte des Avertissements Tous les avertissements figurant sur l'appareil et dans les consignes d'utilisation doivent être respectés.
- 4. Suivez les Instructions Le manuel d'utilisation et toutes les consignes d'utilisation doivent être suivis.
- Eau et Humidité N'utilisez pas l'appareil près d'une source d'eau par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'un bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine, etc.
- Utilisation à l'extérieur Avertissement : Afin de limiter le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- 7. Emplacement L'appareil doit être installé sur une surface stable.
- 8. Aération L'appareil doit être placé de manière à ce que son emplacement ou sa position n'entrave pas son aération correcte. Par exemple, l'appareil ne doit pas être placé sur un lit, un canapé, un tapis ni sur une surface de type similaire, qui pourrait bloquer les orifices d'aération; ou placé dans une installation encastrée, notamment dans une bibliothèque fermée ou une armoire risquant d'empêcher la circulation de l'air à travers les orifices d'aération.
- 9. Chaleur L'appareil doit être tenu éloigné de toute source de chaleur et notamment des radiateurs, des bouches d'air chaud, des réchauds ou des autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Sources d'Alimentation Brancher l'appareil uniquement à une source d'alimentation du type mentionné dans le manuel d'utilisation ou indiqué sur l'appareil lui-même.
- 11. Protection des Câbles d'alimentation Veillez à ce que les câbles d'alimentation ne se trouvent pas dans un lieu de passage ni bloqués par d'autres objets. Veuillez prêter une attention toute particulière aux câbles au niveau des fiches, des prises de courants et de l'endroit duquel ils sortent de l'appareil.
- 12. Mise à la terre ou polarisation Les précautions devant être prises pour que les moyens de mise à la terre ou de polarisation d'un appareil fonctionnent.
- 13. Nettoyage L'appareil ne doit être nettoyé qu'à l'aide d'un chiffon à lustrer ou d'un chiffon doux et sec. Ne le nettoyez jamais avec de la cire pour meubles, du benzène, des insecticides ou d'autres liquides volatiles qui pourraient attaquer le boîtier.
- Périodes de non-utilisation Le cordon d'alimentation de l'appareil doit être débranché de la prise lorsque celui-ci n'est pas utilisé pendant une longue période.

- 15. Orages Débranchez l'appareil en cas d'orage.
- Chutes d'objets et de liquide Vous devez prendre garde à ne pas faire tomber d'objets ou verser de liquide dans l'enveloppe de protection par les ouvertures.
- Accessoires N'utilisez que les équipements/accessoires indiqués par Altec Technologies, Inc.
- 18. Dommages nécessitant réparation L'appareil doit être réparé par le personnel qualifié lorsque :
 - Le cordon d'alimentation ou la prise ont été endommagés.
 - Des objets sont tombés ou du liquide a été renversé dans l'appareil.
 - L'appareil a été exposé à la pluie.
 - L'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou donne des signes de modification notoire de ses performances.
 - L'appareil est tombé ou son boîtier a été endommagé.
- 19. Réparation L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer l'appareil. Les réparations doivent être effectuées par le personnel qualifié, l'appareil doit être retourné au distributeur ou vous devez appeler la ligne téléphonique d'assistance Altec Lansing pour obtenir de l'aide.

GARANTIE LIMITÉE À UN AN

Altec Lansing Technologies, Inc. garantit à l'utilisateur final que tous ses systèmes d'enceintes audio amplifiés, pour ordinateur, systèmes audio portables, pour TV ou consoles de jeux sont exempts de défauts matériels ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et raisonnable, et cela pour une durée d'un an à compter de la date d'achat.

Cette garantie est exclusive et tient lieu de seule garantie en vigueur sur les systèmes d'enceintes audio Altec Lansing amplifiés, pour PC, systèmes audio portables, pour TV ou jeux. Aucune autre garantie, explicite ou implicite, n'est valide. Ni Altec Lansing Technologies, Inc. ni aucun revendeur Altec agréé Lansing Technologies, Inc. ne pourra être tenu responsable de dommages accidentels provoqués par l'utilisation des enceintes. (Cette limitation des dommages accidentels ou consécutifs n'est pas applicable là où la loi l'interdit).

Les obligations de Altec Lansing Technologies, Inc. liées à cette garantie ne s'appliquent pas aux défauts, dysfonctionnements ou pannes résultant d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation abusive, d'une installation incorrecte, d'une utilisation avec du matériel défectueux ou inapproprié ou d'une utilisation des systèmes d'enceintes avec des équipements pour lesquels ils ne sont pas prévus.

Les conditions de la présente garantie s'appliquent uniquement si les systèmes d'enceintes audio amplifiés, pour ordinateur, systèmes audio portables, pour TV ou jeux sont retournés aux revendeurs Altec Lansing Technologies, Inc. agréés auprès desquels ils ont été achetés.

SERVICE CLIENTÈLE

Vous trouverez les réponses à la plupart des questions concernant l'installation et les performances dans le guide des Conseils de dépannage. Vous pouvez également consulter les FAQ dans la section assistance clientèle de notre site Internet à l'adresse www.alteclansing.com. Si vous ne trouvez toujours pas les informations dont vous avez besoin, veuillez appeler par téléphone notre équipe d'assistance clientèle pour obtenir de l'aide avant de retourner les enceintes à votre détaillant, conformément aux conditions de retour.

1-800-ALTEC-88 (1-800-258-3288)

Email: csupport@alteclansing.com

Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez consulter notre site Internet à l'adresse suivante **www.alteclansing.com**.

© 2003 Altec Lansing Technologies, Inc.

Cet appareil a été conçu et ses plans réalisés aux États-Unis et a été fabriqué dans notre usine autorisée ISO9002. Brevet des États-Unis 4429181 et 4625328 et d'autres brevets en cours.

DISTRIBUTION INTERNATIONALE

Clients internationaux: pour obtenir des informations concernant la vente de produits Altec Lansing dans votre pays, veuillez visiter le site Internet www.alteclansing.com et cliquer sur « International ».

MX5020 SYSTÈME AUDIO AMPLIFIÉ DEUX PIÈCES

Merci d'avoir acheté ce produit Altec Lansing. Depuis des générations, Altec Lansing est le pionnier de l'innovation audio. Aujourd'hui, notre gamme d'enceintes amplifiées est celle qui a reçu le plus de récompenses en matière de performances. Dans tous les types d'environnement de bureau, dans toutes les gammes de prix, Altec Lansing offre un son remarquable — et donne satisfaction aux clients les plus exigeants en leur offrant l'expérience audio plaisante qu'ils recherchent. JUST LISTEN TO THIS! ™ Écoutez ça!

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Deux enceintes satellites avec grilles amovibles
- Câble stéréo 3,5 mm
- Câbles avec des codes de couleur et adaptateur secteur
- Guide d'utilisation et instructions permettant un raccordement rapide

MISE EN PLACE DES ENCEINTES

ENCEINTES SATELLITES

Disposez les enceintes satellites en fonction de vos préférences d'écoute — directement à côté du moniteur ou aussi loin que les cordons des enceintes le permettent.

Pour obtenir un son optimal, placez les enceintes satellites dans une configuration gauche/droite, de préférence à l'écart l'une de l'autre et à égale distance du centre de la zone d'écoute. Ce positionnement permet de disposer du meilleur traitement vidéo possible et d'obtenir les résultats les plus satisfaisants.

Remarque : les enceintes satellites SONT dotées d'un blindage magnétique et peuvent être placées à proximité d'écrans vidéo, de télévision notamment, et de moniteurs d'ordinateur sans que l'image ne soit déformée.

BRANCHEMENTS

Avertissement : n'insérez pas la prise électrique du système d'enceintes dans une prise murale avant d'avoir effectué tous les branchements. De plus, éteignez la source audio (votre PC, lecteur MP3, PlayStation Sony, etc.) avant de relier les sorties aux entrées du système d'enceintes.

Pour obtenir un fonctionnement satisfaisant dès la première utilisation, veuillez suivre attentivement et dans l'ordre indiqué les différentes étapes de branchement décrites ci-dessous.

SYSTÈME D'ENCEINTES

Pour installer le système d'enceintes :

Branchez le câble RCA de couleur situé sur la partie arrière du satellite gauche dans la prise correspondante de la partie arrière du satellite droit (la prise correspondante porte la mention LEFT (GAUCHE)).

ENTRÉES

Il existe plusieurs schémas de connexion possibles entre votre dispositif audio et le système d'enceintes. Déterminez si vous allez installer le système d'enceintes pour le son PC/le jeu PC/la lecture de DVD, sur des sources audio portables (comme les lecteurs de CD portables ou de MP3) ou pour les jeux sur console et la télévision et passez ensuite à la section correspondante.

SON PC/JEUX SUR PC/LECTURE DE DVD

Toutes les cartes son PC sont dotées de sorties audio. En général, les sorties portent l'indication « front output » (sortie avant) et « rear output » (sortie arrière). Il arrive parfois que la terminologie utilisée soit légèrement différente. La documentation accompagnant la carte son doit vous aider à identifier les sorties à utiliser avec votre système d'enceintes.

- 1. Assurez-vous que l'alimentation de votre ordinateur est éteinte.
- Localisez le câble stéréo 3,5 mm de couleur vert lime fourni avec votre système d'enceintes.
- Branchez une extrémité du câble stéréo 3,5 mm de couleur vert lime sur la prise correspondante de la partie arrière du satellite droit et l'autre extrémité sur la sortie de couleur vert lime portant la mention « FRONT » (AVANT), située sur votre carte son.

DISPOSITIFS AUDIO PORTABLES (LECTEURS DE CD PORTABLES, DE MP3, ETC.)

- 1. Assurez-vous que l'alimentation de votre dispositif audio portable est éteinte.
- 2. Localisez le câble stéréo 3,5 mm de couleur vert lime fourni avec ce système.
- Branchez une extrémité du câble stéréo 3,5 mm de couleur vert lime sur la prise correspondante de la partie arrière du satellite droit et l'autre extrémité sur la prise pour casque d'écoute de votre dispositif audio portable.

JEUX SUR CONSOLE ET TÉLÉVISION

(Requièrent l'utilisation de l'adaptateur en Y pour jeux sur console non fourni. Vous pouvez acheter cet adaptateur sur **www.alteclansing.com.**)

La plupart des consoles de jeux sont dotées de doubles sorties RCA. Procédez comme suit pour connecter vos enceintes :

- 1. Assurez-vous que l'alimentation de votre console de jeux est éteinte.
- L'adaptateur en Y pour jeux sur console est connecté à une prise stéréo 3,5 mm de couleur vert lime d'un côté et à deux prises RCA de l'autre (æune rouge et une blanche).
- Localisez les prises RCA rouge et blanche à l'extrémité du câble connecté sur la partie arrière de votre console de jeux. Branchez-les aux prises RCA rouge et blanche correspondantes sur l'adaptateur en Y pour jeux sur console.
- 4. Branchez une extrémité du câble stéréo 3,5 mm de couleur vert lime sur la prise correspondante de la partie arrière du satellite droit et l'autre extrémité sur la prise correspondante de l'adaptateur en Y pour jeux sur console.

MISE SOUS TENSION

- Une fois toutes les connexions effectuées, branchez une extrémité de l'adaptateur d'alimentation sur la partie arrière du satellite droit et l'autre extrémité dans la prise murale CA. Le système d'enceintes est maintenant prêt à fonctionner.
- 2. Allumez la source audio.
- 3. Appuyez sur la diode électroluminescente/le bouton-poussoir situé sur le satellite droit pour activer les commandes. La porte pivote automatiquement de 90°. Remarque: pour fermer la porte, faites-la pivoter doucement en position fermée jusqu'à ce que vous entendiez le déclic du mécanisme de verrouillage. Vous pouvez laisser les commandes apparentes en cachant la porte sous le satellite. Pour cacher la porte, soulevez le satellite et laissez la porte pivoter d'environ 270° sous le satellite.
- 4. Allumez le système d'enceintes en faisant tourner le bouton du volume général situé sur le satellite droit dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Une diode électroluminescente s'allume sur la partie avant du satellite droit lorsque l'appareil est SOUS TENSION.

Remarque: pour éviter d'entendre un son saturé lorsque vous mettez votre système d'enceintes Altec Lansing sous tension, commencez toujours par allumer votre source audio.

CONTRÔLE DU VOLUME

Le bouton du volume situé sur le satellite de droite commande le volume général. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le niveau du volume et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le niveau du volume.

CONTRÔLE DES BASSES

Le bouton BASS (BASSES) situé sur le satellite droit permet de contrôler les basses. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le niveau des basses et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le niveau des basses.

CONTRÔLE DES AIGUS

Le bouton TREBLE (AIGUS) situé sur le satellite droit permet de contrôler les aigus. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le niveau des aigus et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le niveau des aigus.

CASQUE D'ÉCOUTE

Si vous souhaitez utiliser un casque d'écoute avec le système, branchez le casque sur la prise portant le repère , située sur le satellite droit, derrière la porte pivotante. Une fois le casque d'écoute connecté, le système d'enceintes devient silencieux.

ENTRÉE AUXILIAIRE

Cette entrée auxiliaire ou secondaire est située sur la partie arrière du satellite droit. Branchez une source audio disposant d'une prise stéréo 3,5 mm (i.e. prise de style casque d'écoute), telle qu'un lecteur de MP3 ou de CD portable, par exemple.

Attention : veillez à ce que la source audio dispose d'une prise sortie de ligne. Une telle prise permet de garantir que la sortie ne sera pas amplifiée. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de votre dispositif audio.

Remarque: un câble équipé de prises RCA d'un côté et d'une prise stéréo mâle 3,5 mm de l'autre ou de prises stéréo 3,5 mm des deux côtés peut s'avérer nécessaire. Ces types de prises sont disponibles dans la plupart des magasins de pièces électroniques.

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME *

Le son supérieur de Altec Lansing provient de notre technologie brevetée qui utilise des haut-parleurs de fabrication spéciale, haute-fidélité, des circuits d'égalisation de pointe ainsi que les spécifications suivantes, utilisées de manière harmonieuse :

| Pression sonore (SPL) : | 95 dB | Réponse en fréquence : | 90 Hz – 20 kHz (-10 dB) |
|---|----------------------------------|---|-------------------------|
| Puissance totale en continu : | 12 Watts (RMS) | Rapport signal/bruit | |
| • Enceintes avant : 6 Watts/canal à 8 ohms, taux d'harmonique à 1% THD 20 – 20,000 Hz, 2 canaux chargés | 6 Watts/canal à 8 ohms, | à l'entrée de 1 kHz : | > 75 dB |
| | Amplificateurs (par satellite) : | Un haut-parleur d'aigus à pavillon 1" et un amplificateur basses moyennes 3" | |

^{*}Puissance nominale conforme à la réglementation n°16 C.F.R. de la FTC relative aux amplificateurs, section 432.

DÉPANNAGE

| SYMPTÔME | PROBLÈME POSSIBLE | SOLUTION | |
|--|--|--|--|
| Toutes les diodes électroluminescen tes sont éteintes. | L'appareil n'est pas sous tension. | Faites tourner le bouton VOLUME situé sur le satellite droit jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. La diode électroluminescente située à côté du bouton s'allume lorsque l'appareil est sous tension (ON). | |
| | Le cordon d'alimentation CA n'est pas branché dans la prise murale ou sur la partie arrière du caisson de basses. | Vérifiez que la diode électroluminescente de mise sous tension du satellite droit est bien allumée. Dans le cas contraire, branchez le cordon d'alimentation CA. | |
| | Le parasurtenseur n'est pas sous tension (le cas échéant). | Si le cordon d'alimentation CA est relié à un parasurtenseur, assurez-vous que celui-ci est bien allumé. | |
| | La prise murale ne fonctionne pas. | Branchez un autre appareil dans la prise murale (même prise) afin de vous assurer que la prise fonctionne. | |
| Aucun son n'est émis par | L'appareil n'est pas sous tension. | Vérifiez que le cordon d'alimentation CA est bien relié à la prise murale. | |
| une ou plusieurs enceintes. | | Faites tourner le bouton VOLUME situé sur le satellite droit jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. La diode électroluminescente située à côté du bouton s'allume lorsque l'appareil est sous tension (ON). | |
| | Le réglage du volume est trop faible. | Tournez le bouton VOLUME dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le niveau du volume. | |
| | | Vérifiez le niveau du volume sur la carte son de l'ordinateur ou sur une autre source audio et réglez le volume à mi-niveau. | |
| | Le câble stéréo 3,5 mm n'est pas connecté à la source audio. | Vérifiez les connexions au niveau de la source audio. Assurez-vous que les câbles d'interface sont fermement insérés dans les prises adaptées. | |
| | Le câble stéréo 3,5 mm n'est pas relié à la bonne sortie de la source audio. | Assurez-vous que le câble stéréo 3,5 mm est connecté et complètement inséré dans la prise « line-out » (sort. ligne), la prise « audio-out » (sortie audio) ou la prise pour casque d'écoute de la source audio. | |
| | Problème au niveau de la source audio. | Testez les enceintes sur une autre source audio. Retirez le câble stéréo de 3,5 mm de la source audio et branchez-le sur la prise jack « line-out », « audio-out » ou la prise jack du casque d'écoute d'une autre source audio. | |
| Les enceintes grésillent. | Mauvais branchement. | Vérifiez tous les câbles. Assurez-vous qu'ils sont connectés à la prise jack « line-out » ou « audio-out » de votre carte son ou d'une autre source audio et NON à la « speaker-out » (sortie enceinte). | |
| | Le volume paramétré au niveau du système d'exploitation de l'ordinateur est trop élevé. | Vérifiez le volume paramétré au niveau du système d'exploitation de l'ordinateur et diminuez-le si nécessaire. | |
| | Problème au niveau de votre source audio. | Débranchez le câble stéréo de la source audio. Branchez-le ensuite dans la pris pour casque d'écoute d'une autre source audio (telle qu'un walkman, un discman ou une radio FM). | |
| Le son est déformé. | Le niveau du volume est trop élevé. | Tournez le bouton VOLUME dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le niveau du volume. | |
| | Le volume paramétré au niveau du système d'exploitation de l'ordinateur est trop élevé. | Réglez le volume du système d'exploitation de l'ordinateur, équilibrez les niveaux au milieu pour commencer et réglez ensuite le niveau sur les enceintes à l'aide de la commande du volume. | |
| | Le son de la source est déformé. | Les fichiers .WAV sont souvent de mauvaise qualité. Il est donc facile de détecter les déformations et les bruits avec des enceintes puissantes. Essayez une autre source audio, telle qu'un CD musical, par exemple. | |
| Interférence radio. | Un pylône radio se trouve à proximité. | Déplacez vos enceintes jusqu'à ce que les interférences disparaissent. | |



La figura de relámpago que termina en punta de flecha y se encuentra dentro de un triángulo equilátero, tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislamiento en el interior del producto que podría tener potencia suficiente para constituir riesgo de choque eléctrico para las personas.



Precaución: Para evitar el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta (o parte posterior). En su interior hay piezas que no debe manipular el usuario. Refer servicing to qualified service personnel.



El signo de exclamación que se encuentra dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que viene incluida con el artefacto.

PRECAUCIÓN

Para evitar choques eléctricos no utilice este enchufe (polarizado) con una extensión, receptáculo u otra toma de corriente a menos que se pueda insertar completamente las cuchillas para evitar que estas queden expuestas.


ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA EL ARTEFACTO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

CONEXIÓN DEL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN (RECEPTÁCULO DE CA DE LA PARED)

La ranura larga es el lado neutro (de tierra).

Inserte la cuchilla ancha en la ranura del lado de tierra.

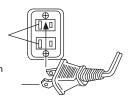

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Lea las instrucciones Debe leer la totalidad de instrucciones de seguridad y operación antes de operar el artefacto.
- Conserve las instrucciones Debe conservar las instrucciones de operación para usarlas como referencia en el futuro.
- 3. Preste atención a las advertencias —Debe prestar atención a todas las advertencias del artefacto y las instrucciones de operación.
- Siga las instrucciones Debe seguir todas las instrucciones de operación y uso.
- Agua y humedad No debe utilizar el artefacto cerca del agua por ejemplo, cerca de una bañera, lavamanos, lavaplatos, bateas, en un sótano húmedo, o cerca de una piscina, etc.
- 6. Uso en exteriores Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga el artefacto a la lluvia o humedad.
- 7. Ubicación Debe instalar el artefacto en un lugar estable.
- 8. Ventilación Debe situar el artefacto de manera que su ubicación o posición no interfiera con la ventilación adecuada del mismo. Por ejemplo, no debe colocar el artefacto sobre una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar que pueda bloquear las aberturas de ventilación; ni colocarlo en una instalación empotrada, como un estante o armario cerrado que pueda obstruir el flujo de aire a través de las aberturas de ventilación.
- Calor Debe colocar el artefacto alejado de fuentes de calor como radiadores, termorregistradores, hornos u otros aparatos que producen calor (incluyendo amplificadores).
- 10. Fuentes de alimentación Debe conectar el artefacto únicamente a una fuente de alimentación que sea del tipo descrito en las instrucciones de operación o que se encuentre indicada en las mismas.
- 11. Protección del cordón de alimentación Debe colocar los cordones de suministro de alimentación de manera que sea poco probable que los pisen o los prensen ítemes que se coloque sobre o contra ellos. Preste particular atención a los cordones y enchufes, receptáculos convenientes y el punto en que salen del artefacto.
- Conexión a tierra o polarización Debe tomar precauciones para no desconectar los medios de conexión a tierra o polarización de otro artefacto.
- 13. Limpieza Debe limpiar el artefacto solamente con un paño para sacar brillo o un paño suave seco. No limpiar nunca con cera para muebles, benceno, insecticidas u otros líquidos volátiles ya que podrían corroer el gabinete.
- Períodos sin uso Debe desenchufar el cordón de alimentación del artefacto de la toma de corriente cuando se vaya a dejar sin usar por un período prolongado de tiempo.

- Tormentas eléctricas Desenchufe el artefacto durante las tormentas eléctricas.
- Ingreso de objetos y de líquido Tenga cuidado de que no caigan objetos o que se derrame líquido dentro del compartimiento a través de las aberturas.
- Accesorios Use solamente los accesorios de fijación especificados por Altec Lansing Technologies, Inc.
- Daños que requieren mantenimiento El artefacto debe recibir mantenimiento por parte de personal calificado cuando:
 - Se ha dañado el cordón de alimentación o enchufe.
 - Han caído objetos o se ha derramado líquido dentro del artefacto.
 - El artefacto ha sido expuesto a la Iluvia.
 - El artefacto parece no funcionar normalmente o muestra un cambio marcado en el funcionamiento.
 - Se ha dejado caer el artefacto o se ha dañado la cubierta.
- 19. Mantenimiento El usuario no debe intentar darle mantenimiento al artefacto. Para efectuar el mantenimiento debe enviarse el artefacto al personal de mantenimiento calificado, entregarlo al distribuidor o llamar a la línea de servicio de Altec Lansing para solicitar ayuda.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Altec Lansing Technologies, Inc. le garantiza al usuario final que la totalidad de sus sistemas amplificados de parlantes de audio para computadora, televisor o juegos se encuentra libre de defectos en material y mano de obra en el curso de uso normal y razonable, por el período de un año contado a partir de la fecha de la compra.

Esta garantía es exclusiva y constituye la única garantía vigente respecto a los sistemas de parlantes amplificados de audio para computadora, televisor o juegos Altec Lansing, y cualquier otra garantía, ya sea expresa o implícita carece de valor. Neither Altec Lansing Technologies, Inc. nor any authorized Altec Lansing Technologies, Inc. reseller is responsible for any incidental damages incurred in the use of the speakers. (This limitation of incidental or consequential damage is not applicable where prohibited.)

La obligación de Altec Lansing Technologies, Inc. en virtud de esta garantía, no se aplica a los defectos, mal funcionamiento o falla que resulten del mal uso, abuso, instalación inadecuada, uso con equipo defectuoso o inadecuado o el uso de los sistemas de parlantes con cualquier equipo para el que no hayan sido diseñados.

Los términos de esta garantía se aplican solamente a los sistemas de parlantes amplificados de audio para computadora, televisor o juegos cuando dichos parlantes sean devueltos al distribuidor autorizado respectivo de Altec Lansing Technologies, Inc. en el que fueron adquiridos.

SERVICIO AL CLIENTE

En la guía para solucionar problemas podrá encontrar respuestas a la mayoría de preguntas sobre configuración y rendimiento. De igual manera, puede consultar las FAQ (Preguntas frecuentes) en la sección de apoyo al cliente de nuestro sitio Web en www.alteclansing.com. Si aún no puede encontrar la información que necesita, sírvase llamar a nuestro equipo de servicio al cliente para que le proporcione ayuda antes de devolver los parlantes a su distribuidor en virtud de la política de devolución.

1-800-ALTEC-88 (1-800-258-3288)

Correo electrónico: csupport@alteclansing.com

Para obtener la información más actualizada, asegúrese de visitar nuestro sitio Web en www.alteclansing.com.

© 2003 Altec Lansing Technologies, Inc.

Diseñado y creado en los Estados Unidos de América y fabricado en nuestra planta, que cuenta con la certificación del estándar ISO9002. Patentes de los Estados Unidos 4429181 y 4625328, además de otras patentes pendientes en trámite.

DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL

Clientes internacionales: Para obtener información sobre la distribución de los productos Altec Lansing en su país, visite **www.alteclansing.com** y haga clic en "International."

MX5020 SISTEMA DE AUDIO AMPLIFICADO DE DOS PIEZAS

Gracias por comprar este producto de Altec Lansing. Por generaciones, Altec Lansing ha ocupado el primer puesto en innovación de audio. Hoy día, nuestra línea de parlantes amplificados ha recibido más premios por rendimiento que cualquier otra marca en el mercado. En todos los ámbitos de escritorio, en cualquier rango de precio, Altec Lansing ofrece el sonido de distinción — brindando aun a los clientes más exigentes el placer de audio que ellos buscan. ¡Sólo escuche esto!

CONTENIDO DE LA CAJA

- Dos parlantes satélite con rejillas removibles
- Cable estéreo de 3,5mm
- Adaptador de CA y cables codificados por color
- Guía del usuario e instrucciones Quick Connect

CÓMO UBICAR LOS PARLANTES

PARLANTES SATÉLITE

Disponga los parlantes satélite de manera que se adapten a sus gustos de escucha, justo al costado del monitor o tan alejados como lo permitan los cordones de los parlantes.

Para un sonido óptimo, los parlantes satélite deben colocarse en una configuración izquierda/derecha, de preferencia separados y equidistantes al área de escucha. Esto ofrecerá las mejores imágenes estéreo y proporcionará los resultados más satisfactorios.

Nota: Los parlantes satélite CUENTAN con blindaje magnético y se pueden colocar cerca de pantallas de vídeo como televisores y monitores de computadora sin que causen distorsión de la imagen.

CÓMO HACER LAS CONEXIONES

Advertencia: No inserte el enchufe de alimentación del sistema de parlantes en un tomacorriente de la pared, hasta no haber realizado todas las conexiones. Asimismo, apague la fuente de audio (es decir, su computadora, reproductor MP3, Sony PlayStation, etc.) antes de conectar las salidas a las entradas del sistema de parlantes.

Para asegurar que la primera operación se lleve a cabo de la manera esperada, siga cuidadosamente las secuencias de conexión en el orden indicado que se describe a continuación.

SISTEMA DE PARLANTES

Para instalar el sistema de parlantes:

Enchufe el cable RCA codificado por color cableado a la parte posterior del parlante satélite en la clavija correspondiente marcada LEFT (IZQUIERDA) de la parte posterior del parlante satélite derecho.

ENTRADAS

Hay disponibles diferentes esquemas de conexión entre su fuente de audio y el sistema de parlantes. Determine si instalará el sistema de parlantes para audio y juegos de la computadora, reproducción de DVD, dispositivos de audio portátiles (como reproductores de MP3 o reproductores de CD portátiles) o juegos de consola y TV, luego pase a la sección que contiene ese título.

AUDIO Y JUEGOS DE LA COMPUTADORA/ REPRODUCCIÓN DE DVD

Todas las tarjetas de sonido de las computadoras tienen salidas de audio. Por lo general, las salidas estarán marcadas como "front output" (salida frontal) y "rear output" (salida posterior). En algunos casos, podría utilizarse una terminología ligeramente diferente. La documentación de la tarjeta de sonido lo ayudará a determinar qué salidas utilizar con su sistema de parlantes.

- Asegúrese que el suministro de potencia de su computadora se encuentre apagado.
- Ubique el cable estéreo de 3,5 mm color verde lima proporcionado con su sistema de parlantes.
- Conecte un extremo del cable estéreo de 3,5 mm, de color verde lima, a la clavija correspondiente en la parte posterior del parlante satélite derecho, y el otro extremo a la entrada verde limón rotulada "FRONT" de su tarjeta de sonido.

DISPOSITIVOS DE AUDIO PORTÁTILES (REPRODUCTORES DE MP3, REPRODUCTORES DE CD PORTÁTILES, ETC.)

- Asegúrese que el suministro de potencia a su dispositivo de audio portátil se encuentre apagado.
- Ubique el cable estéreo de 3,5 mm color verde lima proporcionado con este sistema.

 Conecte un extremo del cable estéreo de 3,5 mm, de color verde lima, a la clavija correspondiente en la parte posterior del parlante satélite derecho, y el otro extremo a la clavija de audífono de su dispositivo de audio portátil.

CONSOLA DE JUEGOS Y TELEVISOR

(Requiere el uso del adaptador Y de Consola de Juegos, no incluido. Este adaptador puede adquirirse en www.alteclansing.com).

La mayoría de sistemas de juegos de consola presentan conectores de salida RCA dobles. Para conectar los parlantes, siga los pasos que aparecen a continuación:

- Asegúrese que el suministro de potencia de su sistema de juegos de consola se encuentre apagado.
- El adaptador Y de la Consola de Juegos tiene una clavija estéreo de 3,5 mm de color verde lima en un extremo y dos clavijas RCA, una roja y una blanca, en el otro extremo.
- Localice los enchufes RCA rojo y blanco que se encuentran en el extremo del cable conectado a la parte posterior del sistema de juegos de consola. Conéctelos a las clavijas RCA roja y blanca correspondientes del cable adaptador Y de la consola de juegos.
- 4. Conecte un extremo del cable estéreo de 3,5 mm, de color verde lima, a la clavija correspondiente en la parte posterior del parlante derecho, y el otro extremo a la clavija correspondiente del adaptador Y de la consola de juegos.

ENCENDIDO

- Después de haber realizado todas las demás conexiones, enchufe un extremo del adaptador de alimentación en la parte posterior del parlante satélite derecho y el otro, en el receptáculo de CA de la pared. El sistema de parlantes está ahora listo para funcionar.
- 2. Encienda la fuente de audio.
- 3. Acceda a los controles presionando el botón impulsor/LED ubicado en el parlante satélite derecho. La puerta girará automáticamente 90 grados. Nota: Para cerrar la puerta, hágala girar suavemente a la posición cerrado hasta escuchar el "clic" del mecanismo de parada. Usted puede elegir mostrar los controles ocultando la puerta debajo del parlante satélite. Para ocultar la puerta, levante el parlante satélite y deje que la puerta gire automáticamente 270º debajo de los parlantes satélite.
- 4. Encienda el sistema de parlantes girando la perilla de volumen maestro del parlante satélite derecho hacia la derecha hasta escuchar un clic. El indicador LED ubicado en la parte frontal del parlante satélite derecho se iluminará cuando el sistema se encuentre encendido.

Nota: Para evitar escuchar un ruido seco cuando encienda su sistema de parlantes Altec Lansing, siempre encienda primero la fuente de audio.

CONTROL DE VOLUMEN

La perilla de VOLUMEN ubicada en el parlante satélite derecho controla el volumen maestro. Gire la perilla hacia la derecha para aumentar el volumen y hacia la izquierda para disminuirlo.

CONTROL DE GRAVES

La perilla de GRAVES ubicada en el parlante derecho controla los graves. Gire la perilla hacia la derecha para aumentar los graves y hacia la izquierda para disminuirlos.

CONTROL DE AGUDOS

La perilla de AGUDOS ubicada en el parlante satélite derecho controla los agudos. Gire la perilla hacia la derecha para aumentar los agudos y hacia la izquierda para disminuirlos.

AUDÍFONOS

Para utilizar audífonos con el sistema, enchúfelos en la clavija rotulada que se encuentra justo atrás de la puerta giratoria en el parlante satélite derecho. Cuando los audífonos están conectados, el sistema de parlantes deja de funcionar.

ENTRADA AUXILIAR

Esta entrada auxiliar o secundaria se encuentra ubicada en la parte posterior del parlante satélite derecho. Conecte cualquier fuente de audio que tenga un enchufe estéreo de 3,5mm (como un enchufe tipo audífono), incluyendo reproductores de CD o de MP3 portátiles.

Precaución: Asegúrese de que la fuente de audio tenga una clavija de línea de salida. Esto asegurará que el conector de salida no esté amplificado. Revise el manual del usuario para obtener mayor información sobre su dispositivo de audio.

Nota: Podría necesitar un cable que tenga conectores RCA en un extremo y un conector macho estéreo de 3,5 mm en el otro, o conectores estéreo de 3,5 mm en ambos extremos. Este tipo de enchufes se puede adquirir en la mayoría de tiendas de artículos de electrónica.

FICHA TÉCNICA*

El sonido superior de Altec Lansing proviene de nuestra tecnología patentada que utiliza amplificadores a medida de alta fidelidad, circuitería de ecualización de última generación y una mezcla armoniosa de las siguientes especificaciones técnicas:

| Nivel de presión acústica (SPL): | 95 dB | Frecuencia de respuesta: | 90 Hz – 20 kHz (-10 dB) |
|----------------------------------|---|--------------------------------|--|
| Potencia total continua: | 12 Vatios RMS | Proporción señal/ruido | |
| Parlantes frontales: | 6 Vatios/canal, @ 8 ohmios @1% distorsión armónica THD @ 20 – 20,000 Hz, 2 Canales cargados | @ entrada de 1 kHz: | > 75 dB |
| | | Amplificadores (por satélite): | Un altavoz de agudos de 1" con bocina y un amplificador de 3" con nivel medio de bajos |

^{*}La especificación de potencia concuerda con la Norma #16 C.F.R. de la FTC Punto 432 sobre amplificadores.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| SÍNTOMA | POSIBLE PROBLEMA | SOLUCIÓN | |
|--|--|---|--|
| Ningún indicador LED está encendido. | El sistema no está encendido. | Gire la perilla de VOLUMEN del parlante derecho hasta escuchar un clic. Un indicador LED se iluminará ubicado cerca de la perilla cuando el sistema se encuentre encendido. | |
| | El cordón de CA no está conectado al tomacorriente de la pared o a la parte posterior del parlante secundario para graves. | Verifique si el indicador LED de "encendido" del parlante satélite derecho está iluminado. Si no fuera así, conecte el cordón de alimentación de CA. | |
| | El supresor de picos (si se utiliza) no está encendido. | Si el cordón de alimentación de CA está enchufado a un supresor de picos, asegúrese que éste se encuentre encendido. | |
| | El tomacorriente de la pared no funciona. | Enchufe otro dispositivo en el tomacorriente de la pared (la misma clavija) para verificar si está funcionando. | |
| Uno o más de los parlantes no emite | El sistema no está encendido. | Verifique que el cordón de alimentación de CA esté conectado al tomacorriente de la pared. | |
| sonido alguno. | | Gire la perilla de VOLUMEN del parlante derecho hasta escuchar un clic. Un indicador LED, ubicado cerca de la perilla, se iluminará cuando el sistema se encuentre encendido. | |
| | El volumen está fijado demasiado bajo. | Gire la perilla de VOLUMEN hacia la derecha para aumentar el volumen. | |
| | | Verifique el nivel de volumen de la tarjeta de sonido de la computadora o dispositivo de fuente de audio alternativo y fíjelo a un nivel medio. | |
| | El cable de audio de 3.5mm no está conectado a la fuente de audio. | Verifique las conexiones del enchufe en la fuente de audio. Asegúrese que los cables de señal estén firmemente insertados en las clavijas correctas. | |
| | El cable estéreo de 3,5 mm está conectado a la salida equivocada de la fuente de audio. | Asegúrese que el cable estéreo de 3,5 mm esté conectado e insertado completamente en "line-out" (línea de salida) o "audio-out" (salida de audio) o en la clavija de audífono de la fuente de audio. | |
| | Hay un problema con el dispositivo de la fuente de audio. | Pruebe los parlantes en otro dispositivo de audio. Retire el cable estéreo de 3.5 mm del dispositivo de la fuente de audio y conéctelo a "line-out" (línea de salida), "audio-out" (salida de audio) o a la clavija del audífono de otra fuente de audio. | |
| Los parlantes emiten un sonido crepitante. | Mala conexión. | Revise todos los cables. Asegúrese que estén conectados a "line-out" (línea de salida) o "audio-out" (salida de audio) dela clavija de su tarjeta de sonido u otra fuente de audio — y NO en "speaker-out" (salida de parlante). | |
| | El nivel de volumen del sistema operativo de la computadora está fijado demasiado alto. | Verifique el nivel del volumen del sistema operativo de la computadora y disminúyalo si fuera necesario. | |
| | Hay un problema con su dispositivo de fuente de audio. | Desconecte el cable estéreo de la fuente de audio. A continuación enchúfelo en la clavija de audífono de una fuente de audio alterna (por ejemplo, un Walkman, Discman o radio FM). | |
| El sonido está | El nivel de volumen está fijado demasiado alto. | Gire la perilla de VOLUMEN hacia la izquierda para disminuir el volumen. | |
| distorsionado. | El nivel de volumen del sistema operativo de su computadora está fijado demasiado alto. | Ajuste los niveles de volumen y equilibrio acústico del sistema operativo de la computadora en el centro como punto de inicio, a continuación ajuste el nivel del parlante usando el control de volumen. | |
| | La fuente de sonido está distorsionada. | Por lo general los archivos WAV son de calidad deficiente. Es por este motivo que se nota fácilmente la distorsión y el ruido con parlantes de alta potencia. Inténtelo con otra fuente de sonido como un CD de música. | |
| Interferencia de radio. | Se encuentra demasiado cerca de una torre de radio. | Cambie la posición de sus parlantes hasta que la interferencia desaparezca. | |



O relâmpago com cabeça em seta, dentro de um triângulo eqüilátero, destina-se a alertar ao usuário da presença de "voltagem perigosa" não isolada dentro do invólucro do produto, a qual pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico para as pessoas.



Cuidado: Para evitar o risco de choque elétrico, não remova a cobertura (ou a traseira). Não há peças de utilidade para o usuário, dentro. Encaminhe o atendimento técnico para equipe de pessoal de servico gualificado.



O ponto de exclamação dentro do triângulo equilátero tem o propósito de alertar o usuário para a presença de instruções importantes de operação e manutenção (atendimento técnico) na literatura que acompanha o equipamento.

CUIDADO


Para evitar choque elétrico, não use esta tomada (polarizada) com um cabo de extensão, receptáculo ou outra saída, a menos que as facas da chave elétrica possam ser totalmente inseridas para evitar a exposição das mesmas.

ADVERTÊNCIA

PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE EQUIPAMENTO À CHUVA OU UMIDADE.

CONECTANDO O FIO DE FORÇA (SOQUETE DE PAREDE CA)

A ranhura longa é lado neutro (terra).

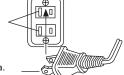

Inserir a faca larga dentro da ranhura lateral do terra.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Leia as Instruções Todas as instruções de segurança e de operação devem ser lidas antes que o aparelho seja colocado em funcionamento.
- Guarde as Instruções As instruções de operação devem ser guardadas para consulta futura
- Preste Atenção aos Avisos Todos os avisos sobre o aparelho e as instruções de operação devem ser obedecidos.
- Siga as Instruções Todas as instruções de operação e uso devem ser seguidas.
- Água e Umidade O aparelho não deve ser usado perto de água por exemplo, perto de banheira, pia, pia de cozinha e tanque de lavar roupa, num piso molhado ou perto de uma piscina, etc.
- 6. Uso ao Ar Livre Advertência: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este equipamento à chuva ou umidade.
- 7. Localização O aparelho deve ser instalado num local estável.
- 8. Ventilação O aparelho deve ficar situado de maneira que sua localização ou posição não interfira com sua adequada ventilação. Por exemplo, o aparelho não pode ficar situado sobre uma cama, sofá, tapete ou superfície semelhante que possa bloquear as aberturas de ventilação, ou colocado numa instalação embutida, tal como uma estante fechada ou gabinete que possa impedir o fluxo de ar através das aberturas de ventilação.
- Calor O aparelho deve ficar situado longe de fontes de calor tais como radiadores, registros de aquecimento, fogões ou outros aparelhos (inclusive amplificadores) que produzam calor.
- Fontes de Força O aparelho somente deve ser ligado a um suprimento de força do tipo descrito nas instruções de operação ou como assinalado no aparelho.
- 11. Proteção do Cabo de Força Os cabos de suprimento de força devem ser roteados de maneira que não haja probabilidade de serem pisoteados ou prensados com coisas colocadas sobre ou contra os mesmos. Preste atenção em particular aos cabos em conexões, receptáculos de conveniência e ao ponto em que saem do aparelho.
- Aterramento ou Polarização Precauções devem ser tomadas para que os meios de aterramento ou polarização de um aparelho não sejam anulados.
- Limpeza O aparelho deve ser limpo apenas com um pano de polimento ou um pano macio e seco. Nunca o limpe com cera para móveis, benzina, inseticidas ou outros líquidos voláteis já que podem corroer o gabinete.
- 14. Períodos de Desuso O cabo de força do aparelho deve ser desligado da tomada quando deixado sem uso por um longo período de tempo
- 15. Tempestades de Raios Desligue o aparelho durante tempestades de raios.

- Entrada de Objetos e Líquido Deve ser tomado cuidado para que não caiam objetos e não sejam derramados líquidos dentro da carcaça através das aberturas.
- Acessórios Use apenas acessórios de fixação especificados pela Altec Lansing Technolgies, Inc.
- 18. Danos que Requeiram Serviço O aparelho deve ser reparado por pessoal de serviço qualificado quando:
 - O cabo de suprimento de força ou o pino tenham sido danificados.
 - Tenham caído objetos ou tenha sido derramado líquido dentro do aparelho.
 - O aparelho tenha sido exposto à chuva.
 - O aparelho não pareça funcionar normalmente ou exiba uma alteração pronunciada em desempenho.
 - O aparelho tenha caído ou a carcaça tenha sido danificada.
- Reparos O usuário não deve tentar consertar o aparelho. Os reparos devem ser confiados a pessoal de serviço qualificado ou encaminhados ao representante ou feita uma chamada para a linha de serviços da Altec Lansing para assistência.

GARANTIA LIMITADA DE UM ANO

A Altec Lansing Technologies, Inc. garante ao usuário final que todos os seus sistemas de alto-falantes de áudio potencializado, áudio de PC, áudio portátil, TV ou jogos estão livres de defeitos de material e de manufatura, no decorrer de uso normal e razoável, pelo espaço de tempo de um ano a partir da data de aquisicão.

Esta garantia é a garantia única e exclusiva com efeito, relativa aos sistemas de alto-falantes de áudio potencializado, áudio para PC, áudio portáteis, TV ou jogos da Altec Lansing, e quaisquer outras garantias, sejam expressas ou implícitas, são inválidas. Nem a Altec Lansing Technologies, Inc., nem qualquer Revendedor autorizado Altec Lansing Technologies, Inc., é responsável por quaisquer danos incidentais incorridos no uso dos alto-falantes. (Esta limitação de dano incidental ou conseqüente não é aplicável onde proibida).

A obrigação da Altec Lansing Technologies, Inc., sob esta garantia, não se aplica a qualquer defeito, mau funcionamento ou falha resultante de mau uso, abuso, instalação imprópria, uso com equipamento defeituoso ou impróprio ou o uso do sistema de alto-falantes com qualquer equipamento para o qual não tenha sido previsto.

Os termos desta garantia aplicam-se somente aos sistemas de alto-falantes de áudio potencializado, áudio para PC, áudio portátil, TV ou jogos quando tais alto-falantes sejam devolvidos ao respectivo Revendedor autorizado Altec Lansing Technologies, Inc., onde foram adquiridos.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

As respostas à maioria das perguntas de ajuste e desempenho podem ser encontradas no guia de Diagnóstico de Falhas. Você também pode consultar as FAQs (Perguntas e Respostas Mais Freqüentes) em nosso site na Web, em www.alteclansing.com. Se ainda não puder localizar a informação de que precisa, por favor, chame nossa equipe de atendimento ao cliente antes de devolver os alto-falantes a seu Revendedor, segundo nossa política de devolução.

1-800-ALTEC-88 (1-800-258-3288)

Email: csupport@alteclansing.com

Para informações mais atualizadas, não deixe de consultar nosso site na Web, no endereço www.alteclansing.com.

© 2003 Altec Lansing Technologies, Inc.

Projetado e concebido nos EUA e fabricado em nossa fábrica certificada com o ISO9002. Patentes 4429181 e 4625328 dos Estados Unidos da América acrescidas de outras patentes pendentes.

DISTRIBUIÇÃO INTERNACIONAL

Clientes internacionais: Para obter informações sobre a distribuição de produtos da Altec Lansing em seu país, visite **www.alteclansing.com** e clique em "Internacional".

MX5020 SISTEMA DE ÁUDIO POTENCIALIZADO DE DUAS PEÇAS

Obrigado por adquirir este produto Altec Lansing. Por gerações a Altec Lansing tem sido a primeira em inovações de áudio. Hoje, nossa linha de alto-falantes potencializados recebeu mais prêmios de desempenho do qualquer outra marca. Em todos os tipos de ambientes de área de trabalho, em toda a gama de preços, a Altec Lansing oferece qualidade sonora com distinção — proporcionando mesmo aos clientes mais exigentes o prazer do áudio que procuram. Escute só isso!

CONTEÚDO DA CAIXA

- Dois alto-falantes satélites com grades removíveis
- Cabo estéreo de 3.5 mm
- Cabos com codificação de cores e adaptador CA
- Guia do Usuário e instruções para conexão rápida

POSICIONAMENTO DOS ALTO-FALANTES

ALTO-FALANTES SATÉLITES

Disponha os alto-falantes satélites de acordo com sua preferência de audição — desde ao lado do monitor até a distância máxima que os cabos do alto-falante permitirem.

Para otimizar o som, os alto-falantes satélites devem ser colocados em uma configuração esquerda/direita, de preferência longe um do outro e à mesma distância do centro da área de audição. Isso oferece a melhor imagem estéreo e fornece os resultados mais satisfatórios.

Observação: Os alto-falantes satélites SÃO magneticamente blindados e podem ser colocados próximos de monitores de vídeo, como TVs e monitores de computador, sem distorcer a imagem.

FAZENDO AS CONEXÕES

Advertência: Só insira o pino de alimentação do sistema de alto-falantes em uma tomada de parede depois de fazer todas as conexões. Além disso, desligue a fonte de áudio (ou seja, seu PC, player de MP3, Sony PlayStation, etc.) antes de conectar as saídas às entradas do sistema de alto-falantes.

Para garantir que a operação ocorra conforme esperado, siga cuidadosamente as seqüências de conexão descritas abaixo na ordem indicada.

SISTEMA DE ALTO-FALANTES

Para configurar o sistema de alto-falantes:

Conecte o cabo RCA com codificação de cores da parte posterior do satélite esquerdo ao pino correspondente identificado como LEFT na parte posterior do satélite direito.

ENTRADAS

Estão disponíveis diversos esquemas de conexão entre a fonte de áudio e o sistema de alto-falantes. Determine se irá configurar o sistema de alto-falantes para áudio PC/jogos PC, reprodução de DVD, para dispositivos de áudio portáteis (como aparelhos de CD ou MP3 portáteis), ou para console de jogos e TV. Em seguida, passe para a seção apropriada.

ÁUDIO PC/JOGOS PC/REPRODUÇÃO DE DVD

Todas as placas de som para PC possuem saídas de áudio. Geralmente, as saídas serão indicadas como "front output" e "rear output". Em alguns casos, pode ser utilizada uma terminologia ligeiramente diferente. A documentação da placa de som deve ajudá-lo a determinar quais saídas utilizar com seu sistema de alto-falantes.

- 1. Certifique-se de que a alimentação do computador esteja desligada.
- Localize o cabo estéreo de 3,5 mm verde limão fornecido com o sistema de alto-falantes.
- Conecte uma extremidade do cabo estéreo de 3,5 mm verde limão ao pino correspondente na parte posterior do satélite direito e a outra extremidade à saída verde limão rotulada "FRONT" na placa de som.

DISPOSITIVOS DE ÁUDIO PORTÁTEIS (COMO APARELHOS DE CD OU MP3 PORTÁTEIS, ETC)

- Certifique-se de que a alimentação do dispositivo de áudio portátil esteja desligada.
- 2. Localize o cabo estéreo de 3,5 mm verde limão fornecido com esse sistema.
- Conecte uma extremidade do cabo estéreo de 3,5 mm verde limão ao pino correspondente na parte posterior do satélite direito e a outra extremidade à entrada de fone de ouvido no dispositivo de áudio portátil.

CONSOLE DE JOGOS E TV

(Requer o uso de um Adaptador Y para Console de Jogos, não incluído. Esse adaptador pode ser comprado em www.alteclansing.com.)

A maioria dos sistemas de console de jogos apresentam saídas RCA duplas. Para conectar seus alto-falantes, siga os passos abaixo:

- Certifique-se de que a alimentação do sistema de console de jogos esteja desligada.
- O Adaptador Y para Console de Jogos possui uma tomada estéreo de 3,5 mm verde limão em uma extremidade e duas tomadas RCA na outra uma vermelha e uma branca.
- Localize os pinos RCA vermelho e branco na extremidade do cabo conectado à parte traseira do sistema de console de jogos. Conecte-os às respectivas tomadas RCA vermelha e azul no Adaptador Y para Console de Jogos.
- Conecte uma extremidade do cabo estéreo de 3,5 mm verde limão ao pino correspondente na parte posterior do satélite direito e a outra extremidade ao pino correspondente no Adaptador Y para Console de Jogos.

LIGANDO

- Depois de fazer todas as outras conexões, conecte uma extremidade do adaptador de alimentação na parte posterior do satélite direito e a outra extremidade à tomada de parede. O sistema de alto-falantes está pronto para operar.
- 2. Ligue a fonte de áudio.
- 3. Para acessar os controles, pressione o botão LED no satélite direito. A porta vai se abrir automaticamente em 90 graus. Observação: Para fechar a porta, gire-a com cuidado de volta à posição fechada, até ouvir o "clique" do mecanismo de trava. Você pode optar por deixar os controles expostos, ocultando a porta sob o satélite. Para ocultar a porta, levante o satélite e deixe a porta girar automaticamente 270 graus para baixo do satélite.
- Ligue o sistema de alto-falantes girando o botão de volume principal no satélite direito no sentido horário, até ouvir um clique. Um LED irá se acender na frente do satélite direito quando a alimentação estiver LIGADA.

Observação: Para evitar ouvir sons de estalidos ao ligar o sistema de alto-falantes Altec Lansing, sempre ligue a fonte de áudio primeiro.

CONTROLE DE VOLUME

O botão de VOLUME no satélite direito controla o volume principal. Gire o botão no sentido horário para aumentar o volume e no sentido anti-horário para diminui-lo.

CONTROLE DE GRAVES

O botão BASS no satélite direito controla os graves. Gire o botão no sentido horário para aumentar os graves e no sentido anti-horário para reduzi-los.

CONTROLE DE AGUDOS

O botão TREBLE no satélite direito controla os agudos. Gire o botão no sentido horário para aumentar os agudos e no sentido anti-horário para diminuí-los.

FONES DE OUVIDO

Para usar fones de ouvido com o sistema, ligue-os na tomada de pino rotulada atrás da porta articulada no satélite direito. Quando os fones de ouvido estiverem conectados, o sistema de alto-falantes emudecerá.

ENTRADA AUXILIAR

Esta entrada auxiliar ou secundária está localizada na parte posterior do satélite direito. Conecte qualquer fonte de áudio que tenha um pino estéreo de 3,5 mm (ou seja, um pino de fone de ouvido), incluindo players de CD ou MP3 portáteis.

Cuidado: Verifique se a fonte de áudio inclui uma tomada de "line-out" (saída de linha). Isso garantirá que a saída não seja amplificada. Consulte o manual do proprietário do dispositivo de áudio para obter mais informações.

Observação: Pode ser necessário um cabo com conectores RCA em uma extremidade e um conector macho estéreo de 3,5 mm na outra, ou conectores estéreo de 3,5 mm nas duas extremidades. Esses conectores podem ser comprados na maioria das lojas de produtos eletrônicos.

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA*

A sonoridade superior da Altec Lansing advém de nossa tecnologia patenteada, que utiliza drivers integrados personalizados de alta fidelidade, o mais avançado circuito de equalização e uma combinação harmoniosa das seguinte especificações:

| Nível de Pressão de Som (SPL): | 95 dB | Resposta de Freqüência: | 90 Hz – 20 kHz (-10 dB) |
|--------------------------------|--|-------------------------|---|
| Potência Contínua Total: | 12 Watts RMS | Razão Sinal/Ruído | |
| Alto-Falantes Frontais: | 6 Watts/canal @ 8 ohms | @ 1 kHz de entrada: | > 75 dB |
| | @ 1% THD @ 20 – 20,000 Hz 2 Canais Carregados | Drivers (por satélite): | Um tweeter de 1" com cornetas e um driver mid-bass de 3" |

^{*}Classificação de potência de acordo com a Norma de Amplificadores da FTC No 16 C.F.R. Parte 432.

DIAGNÓSTICO DE FALHAS

| SINTOMA | POSSÍVEL PROBLEMA | SOLUÇÃO | |
|---|---|---|--|
| Nenhum LED está aceso. | A alimentação não está ligada. | Gire o botão de VOLUME no alto-falante direito até ouvir um clique. Um LED irá se acender perto do botão quando a alimentação estiver LIGADA. | |
| | O cabo de alimentação CA não está conectado à tomada da parede ou à parte posterior do subwoofer. | Verifique se o LED "Power On" está aceso no satélite direito. Caso contrário, conecte o cabo de alimentação CA. | |
| | O estabilizador contra picos de tensão (se usado) não está ligado. | Se o cabo de alimentação CA estiver conectado a um estabilizador, verifique se o estabilizador está ligado. | |
| | A tomada de saída da parede não está funcionando. | Ligue outro dispositivo à tomada da parede (mesma tomada) para confirmar se ela está funcionando. | |
| Nenhum som se ouve de um ou | A alimentação não está ligada. | Verifique se o cabo de alimentação CA está conectado à tomada da parede. | |
| mais alto-falantes. | | Gire o botão de VOLUME no alto-falante direito até ouvir um clique. Um LED irá se acender perto do botão quando a alimentação estiver LIGADA. | |
| | O volume está ajustado muito baixo. | Gire o botão de VOLUME no sentido horário para aumentar o volume. | |
| | | Verifique o nível de volume na placa de som do computador ou no dispositivo- fonte de áudio alternativo e ajuste em nível médio. | |
| | O cabo estéreo de 3,5 mm não está conectado à fonte de áudio. | Verifique as conexões do pino na fonte de áudio. Verifique se os cabos de sina estão inseridos firmemente nas tomadas de pino corretas. | |
| | O cabo estéreo de 3,5 mm está conectado na saída errada na fonte de áudio. | Verifique se o cabo estéreo de 3,5 mm está conectado e totalmente inserido na "line-out" (saída de linha), na "audio-out" (saída de áudio) ou no pino do fone de ouvido da fonte de áudio. | |
| | Problema com o dispositivo-fonte de áudio. | Teste os alto-falantes em outro dispositivo de áudio. Retire o cabo estéreo de 3,5 mm do dispositivo-fonte de áudio e conecte-o à "line-out", à "audio-out" ou à tomada de fone de ouvido de outra fonte de áudio. | |
| Sons de estalidos provenientes dos alto-falantes. | Má conexão. | Verifique todos os cabos. Verifique se estão conectados à tomada de "line-out (saída de linha) ou "audio-out" (saída de áudio) em sua placa de som ou em outra fonte de áudio — NÃO em "speaker-out" (saída de alto-falante). | |
| | O nível de volume no sistema operacional do computador está alto demais. | Verifique o nível de volume do sistema operacional do computador e diminua, se necessário. | |
| | Há um problema com seu dispositivo-fonte de áudio. | Desconecte o cabo estéreo da fonte de áudio. Em seguida, conecte o pino na tomada de fone de ouvido de uma fonte alternativa (por exemplo, Walkman, Discman ou rádio FM). | |
| O som | O nível de volume ajustado está muito alto. | Gire o botão de VOLUME no sentido anti-horário para diminuir o volume. | |
| está distorcido. | O volume do sistema operacional do computador está ajustado muito alto. | Ajuste o volume do sistema operacional do computador e os níveis de equilíbrio para o centro como ponto de partida. Em seguida, ajuste o nível no alto-falanto utilizando o controle de volume. | |
| | A fonte de som está distorcida. | Com freqüência, os arquivos WAV têm baixa qualidade. Desta forma, distorção e ruído são notados facilmente com alto-falantes de alta potência. Tente outra fonte de som; por exemplo, um CD de música. | |
| Interferência de rádio. | Proximidade de uma torre de rádio. | Desloque os alto-falantes até que a interferência desapareça. | |

